

PUSUN

Dora Max

Руководство пользователя



Примечание: В связи с обновлениями и усовершенствованиями продукта, между фактическим изделием и принципиальной схемой могут быть незначительные различия. Для получения более точной информации, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

Важное замечание

Во время нормальной работы устройства, пожалуйста, напоминайте окружающему персоналу держаться подальше от шарового соединения основного устройства, во избежание случайных травм.

Перед устранением неполадок, пожалуйста, сначала выключите питание, во избежание случайных травм.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед установкой и использованием данного изделия. Вы можете загрузить приложение PUSUN следующим образом:

1. Отсканируйте QR-код ниже с помощью мобильного браузера,
2. Найдите PUSUN непосредственно в магазине приложений.



Для Android



Для IOS

Пожалуйста, обязательно соблюдайте меры предосторожности, указанные в данном руководстве, в противном случае любые неисправности или повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, не покрываются гарантией производителя. Пожалуйста, храните все документы в безопасном месте. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Уполномоченный представитель PUSUN на территории РФ
ООО «Старт Лайн».

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

Претензии направлять уполномоченному представителю ООО
«Старт Лайн» по адресу:

630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел.+7 (383) 327-07-70.

Структура продукта



- ① Порт для выгрузки шариков
- ② Индикаторная лампа
- ③ Рамка для загрузки шариков
- ④ Порт для адаптера питания
- ⑤ Выключатель питания

Инструкция по установке

1. Распаковка: Проверьте наличие повреждений при транспортировке, затем распакуйте коробку, сохранив всю упаковку на случай возврата;
2. Проверка комплектации: Извлеките из коробки блок мячемета и адаптер питания и убедитесь, что все предметы, указанные в списке комплектации, присутствуют;



Робот подачи
мячей



Блок питания

3. Инструкция по установке системы сбора мячей

- (1) Достаньте сетку для сбора мячей из вспомогательного ящика и два винта Torx из пакета с принадлежностями основного ящика;
- (2) Совместите сетку для сбора мячей с установочными пазами с обеих сторон подающего автомата и аккуратно закрепите ее на месте;
- (3) Затяните два винта Torx вручную, а затем потяните за молнию за сеткой для сбора мячей;




(Примечание: во время установки убедитесь, что решетчатая пластина и фюзеляж полностью прилегают друг к другу, прежде чем затягивать винты.)

4. Этапы установки сетки для сбора мячей


(1) Достаньте две рамы для крепления сетки и закрепите их по краям с обеих сторон стола (с обеих сторон кабеля сетки);

(2) Передние концы с обеих сторон сетки для сбора мячей вставляются в соответствующие рамы;

(3) Установите железные кольца с обеих сторон сетки для сбора мячей на две опорные колонны рядом с основным механизмом на шаровом столе (как показано на следующем рисунке).

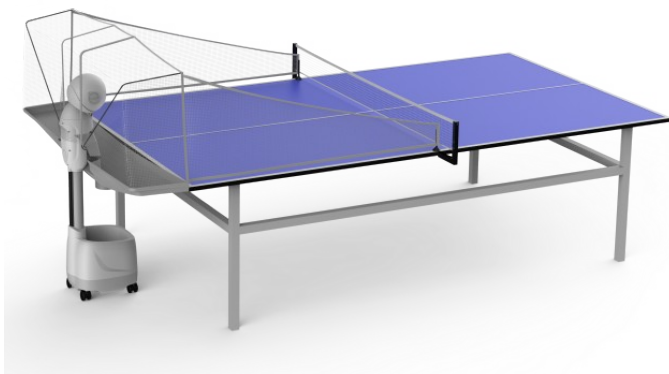

Примечание: для стабильной работы заблокируйте колесики перед началом игры. На ровной поверхности незаблокированные колеса предназначены для смещения устройства во время работы, что позволяет удобно использовать его.

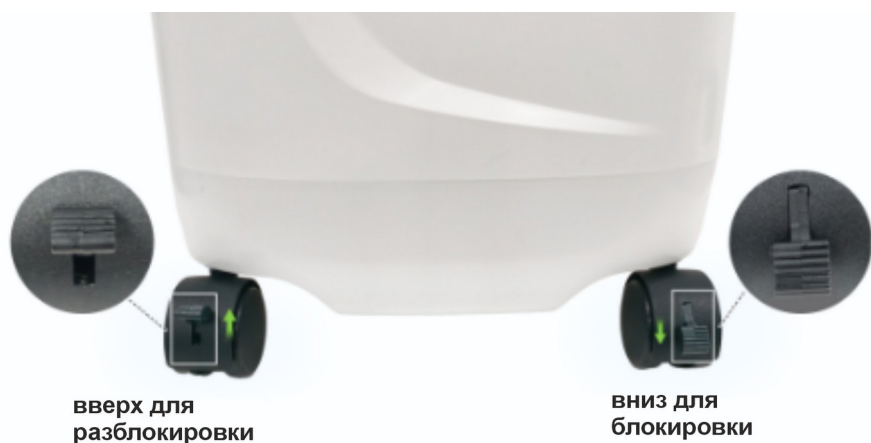

5. Скачайте приложение

Отсканируйте QR-код ниже с помощью мобильного браузера, чтобы установить приложение на ваше устройство;



Для Android



Для IOS

6. Запуск мячегенератора:

- ① Подключите адаптер к источнику питания и соедините его с устройством, затем нажмите кнопку питания для запуска;
- ② Индикатор в виде смайлика на устройстве для выдачи шариков загорится, указывая на то, что устройство запустилось нормально.

(Примечание: Если индикатор не загорается, проверьте надежность подключения питания.)



① Кнопка выключения



②

Световая индикация означает, что устройство готово к использованию

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоролики по установке.



Инструкция по установке

Инструкция по приложению

Для получения более наглядных инструкций используйте мобильный браузер, чтобы отсканировать QR-коды и посмотреть видеоуроки в формате HD.

Использование пульта дистанционного управления

- Сначала нажмите кнопку START, затем настройте параметры в соответствии с вашими потребностями в тренировке. Чтобы остановить, просто нажмите кнопку STOP;
- **Примечание:** Если кнопка Start (START) не нажата, большинство других кнопок будут отключены.



01: Старт

02: Стоп

03: Зафиксированный

04: Горизонтальная циркуляция

05: Вертикальная циркуляция

06: Скорость

07: Частота

08: Вращение

09: Влево

10: Вправо

11: Вверх

12: Вниз

Функции пульта дистанционного управления

1. Кнопка «Старт»: запускает подачу мяча одним нажатием.
После нажатия кнопки «Старт» вы можете выбрать режимы тренировки и настроить параметры;
2. Кнопка «Стоп»: приостанавливает работу тренажера одним нажатием;
3. Кнопка «Фиксированная подача»: восстанавливает настройки по умолчанию и запускает подачу в фиксированной точке;
4. Кнопка горизонтального цикла: подача в два этапа одним нажатием в горизонтальном направлении;
5. Кнопка вертикального цикла: вертикальный цикл между двумя точками одним нажатием;
6. Кнопка скорости: используйте кнопки + и - для регулировки скорости; чем выше скорость, тем дальше подается мяч;
7. Кнопка частоты: +/- для регулировки частоты подач; более высокая частота приводит к более коротким интервалам между подачами;
8. Кнопка вращения: регулирует интенсивность вращения;
9. Клавиши вверх/вниз/влево/вправо: регулировка вертикального и горизонтального углов точки приземления для подач в фиксированной точке, горизонтального цикла и вертикального цикла.

Аккумулятор (опционально)



Если вам необходимо использовать внешний аккумулятор, подключите его к основному блоку с помощью прилагаемого кабеля питания.




1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор для обеспечения нормальной работы;
2. Температура окружающей среды для разряда аккумулятора: от -20°C до 55°C. Не разряжайте аккумулятор вне этого температурного диапазона;
3. При длительном неиспользовании отключайте аккумулятор от устройства и заряжайте его раз в месяц; заряжайте аккумулятор сразу же, когда уровень заряда низкий.
4. *Примечание: Зарядное устройство отличается от адаптера; пожалуйста, различайте их и не используйте взаимозаменяемо.*

Панель управления в приложении

Откройте приложение (пароль учетной записи не требуется), выберите соответствующую модель устройства;

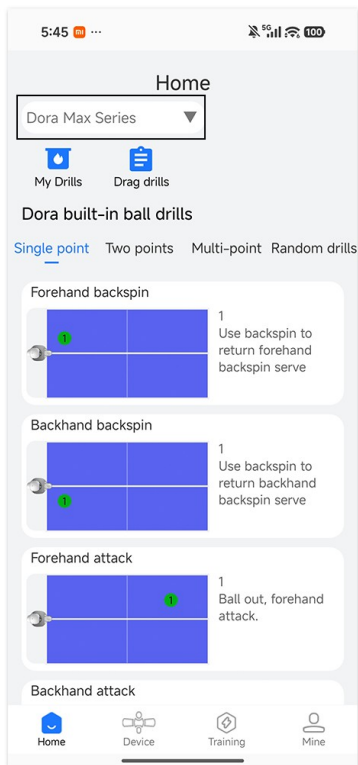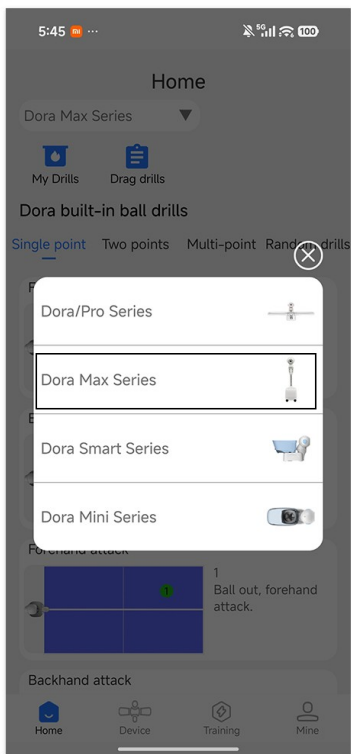

Приложение включает в себя множество предустановленных тренировочных упражнений. Вы можете использовать их напрямую. Если существующие упражнения не соответствуют вашим тренировочным потребностям, вы также можете настроить их самостоятельно.

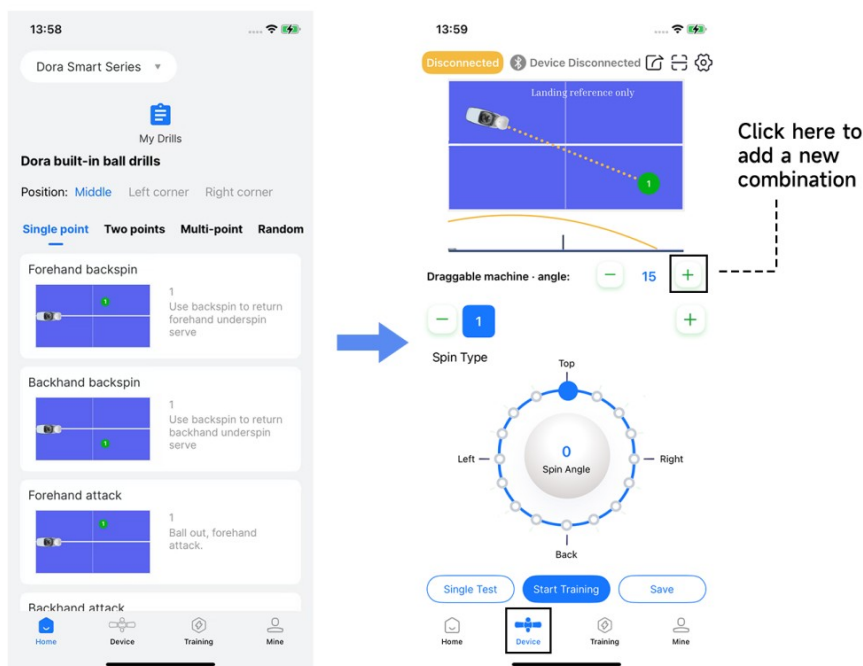

Технические характеристики

- Мощность: 50 Вт
- Производительность: 30–90 шаров в минуту
- Вес нетто: 7,8 кг
- Ball Capacity: 120+
- Размеры упаковки: 1180 x 430 x 380 мм
- Питание: DC 24V

Список аксессуаров

Наименование	Количество	Пометки
Инструкция	1	Стандарт
Гарант. талон	1	Стандарт
Пульт д.у.	1	Стандарт
Адаптер питания	1	Включено
Винт Torx	2	Стандарт
Сетка для сбора мячей	1	Подарок
Сборщик мячей	1	Подарок
Шары	200	Подарок

Примечание: В связи с запретом на перевозку мячей для настольного тенниса в международных перевозках, подарочная упаковка не является обязательным условием.

Инструкции по технике безопасности

Для обеспечения стабильной работы и безопасного использования оборудования внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже мерами предосторожности и соблюдайте их перед использованием:

1. Используйте и храните устройство при температуре окружающей среды от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Избегайте экстремальных температур во избежание неисправностей.
2. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла высокой температуры (например, обогревателями, духовками, микроволновыми печами) во избежание повреждений или опасностей.
3. Используйте только оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки. Использование неофициальных адаптеров может привести к повреждению устройства, возгоранию или другим опасностям.
4. Розетка должна быть расположена рядом с устройством для удобного доступа в случае аварийного отключения питания.
5. При длительном неиспользовании отключайте адаптер питания и отсоединяйте устройство, чтобы предотвратить потребление энергии в режиме ожидания и риски, связанные с цепью.
6. Используйте только официально сертифицированные аксессуары. Использование неоригинальных аксессуаров может повлиять на производительность, привести к инцидентам, связанным с безопасностью, и не покрывается гарантией. Для приобретения оригинальных запасных частей обратитесь в официальную службу послепродажного обслуживания Pusun Sports.
7. При обнаружении каких-либо неисправностей (например, перегрева, необычного шума, сбоя в работе) немедленно прекратите использование и обратитесь к продавцу.

PUSUN

**CHAMPION QUALITY
TRUSTWORTHY**



**Уполномоченный представитель PUSUN на территории
РФ ООО «Старт Лайн».**

**Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня
продажи.**

**Претензии направлять уполномоченному представителю
ООО «Старт Лайн» по адресу:
630114, г . Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail:
sl@start-line.ru; тел.+7 (383) 327-07-70.**