



Умный робот для настольного тенниса

Dora

Руководство пользователя



Примечание: В связи с обновлениями и усовершенствованиями продукта могут быть незначительные различия между фактическим изделием и схемой. Для получения более точной информации, пожалуйста, сверяйтесь с фактическим изделием.

Важное замечание

Во время нормальной работы устройства, пожалуйста, напоминайте окружающему персоналу держаться подальше от шарового соединения основного устройства, во избежание случайных травм.

Перед устранением неполадок, пожалуйста, сначала выключите питание, во избежание случайных травм.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед установкой и использованием данного изделия. Вы можете загрузить приложение PUSUN следующим образом:

1. Отсканируйте QR-код ниже с помощью мобильного браузера,
2. Найдите PUSUN непосредственно в магазине приложений.



Для Android



Для IOS

Пожалуйста, обязательно соблюдайте меры предосторожности, указанные в данном руководстве, в противном случае любые неисправности или повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, не покрываются гарантией производителя. Пожалуйста, храните все документы в безопасном месте. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Уполномоченный представитель PUSUN на территории РФ ООО «Старт Лайн».

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.

Претензии направлять уполномоченному представителю ООО «Старт Лайн» по адресу:

630114, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail: sl@start-line.ru; тел.+7 (383) 327-07-70.

I. Структура продукта



1. Выход для шарика;
2. Индикаторная лампа;
3. Панели для сбора шариков *2;
4. Зажимной узел: зажимная пластина + комплект для крепления к столу *2;
5. Порт для адаптера питания;
6. Выключатель питания.

II. Инструкция по установке

1. Распаковка: Проверьте наличие повреждений при транспортировке. Распакуйте товар и сохраните всю упаковку для возможного возврата.

2. Проверка комплектации: Извлеките основной блок робота и адаптер питания из упаковочной коробки.



Основной прибор



Блок питания


III. Установите панели для сбора шариков

1. Извлеките две панели для сбора шариков из коробки с принадлежностями. Также достаньте 4 винта и шестигранный ключ на 3 мм из пакета с принадлежностями в основной коробке.

2. Совместите панели с местами крепления с обеих сторон робота и защелкните их на место.

3. Используйте шестигранный ключ, чтобы затянуть винты (используйте по 2 винта с каждой стороны).


Примечание: Убедитесь, что панели полностью прилегают к корпусу робота, прежде чем затягивать винты.

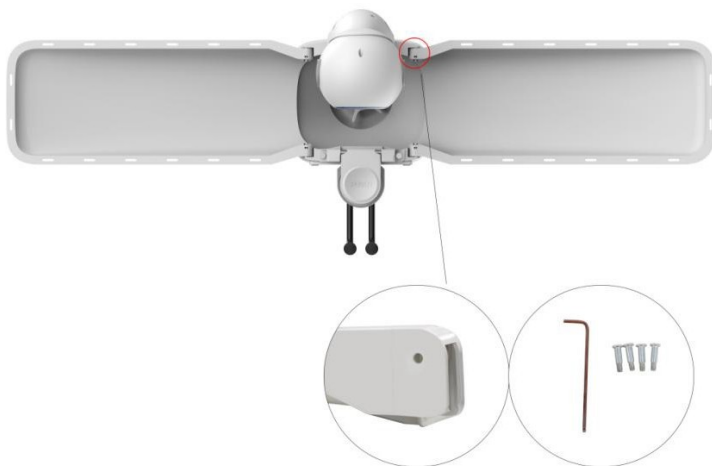

IV. Этапы сборки стола

1. Разверните зажимной узел: поверните оба зажимных рычага наружу на максимальную ширину.
2. Зафиксируйте робота: надежно закрепите узел на краю стола. Рекомендуется выдвинуть рычаги на максимальную ширину.
3. Выровняйте: убедитесь, что угол наклона робота правильный.

Примечание: Перед использованием убедитесь в надежности крепления зажима, чтобы избежать его ослабления во время работы.

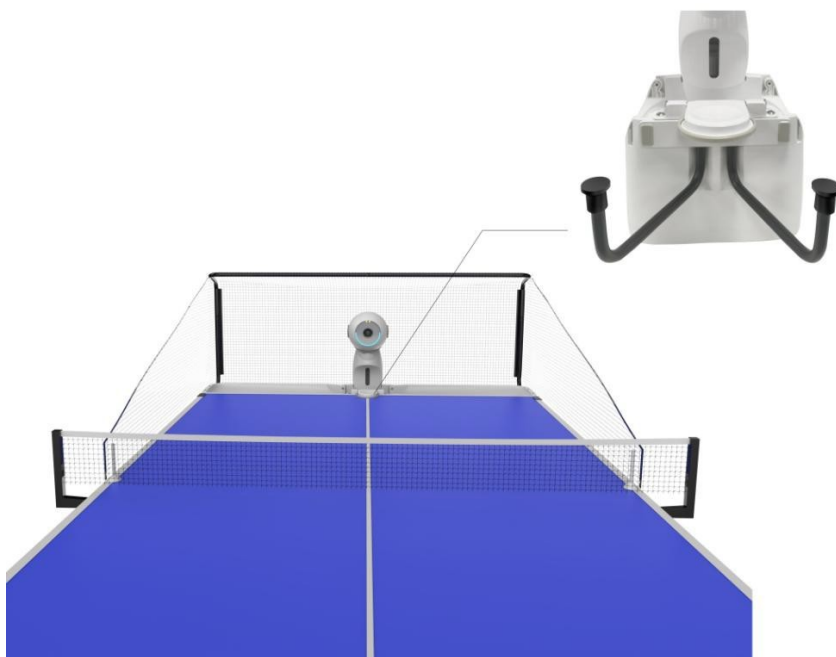

V. Скачайте приложение

Отсканируйте QR-коды ниже, чтобы установить приложение на ваше мобильное устройство.




Для Android




Для IOS

VI. Запуск робота

1. Подключите адаптер к источнику питания, а затем к устройству. Нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
2. Загорится индикатор в виде смайлика рядом с шаровым разъемом, указывающий на нормальный запуск.

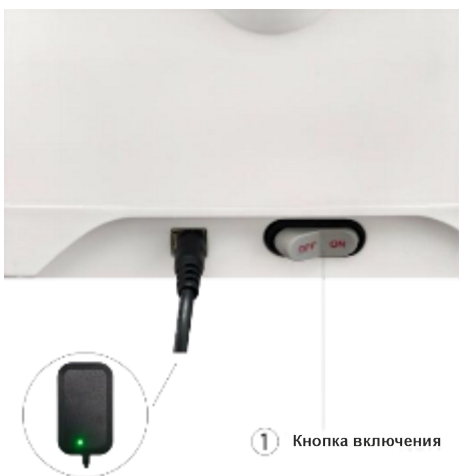

① Кнопка включения

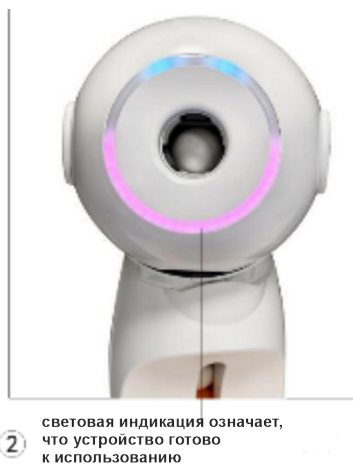

② световая индикация означает, что устройство готово к использованию

Примечание: Если индикатор не загорается, проверьте подключение к электросети.

VII. Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоролики по установке.



Инструкция по установке



Руководство по приложению

Для получения более наглядных инструкций используйте мобильный браузер, чтобы отсканировать QR-коды и посмотреть видеоролики в формате HD.

VIII. Использование пульта дистанционного управления

Сначала нажмите клавишу START, затем настройте параметры в соответствии с вашими потребностями в обучении.

Нажмите PAUSE, чтобы остановить.

Примечание: Большинство других клавиш будут отключены до нажатия клавиши START.

Дисплей



- 01: Старт
- 02: Стоп
- 03: Зафиксированный
- 04: Горизонтальная циркуляция
- 05: Вертикальная циркуляция
- 06: Скорость
- 07: Частота
- 08: Вращение
- 09: Влево
- 10: Вправо
- 11: Вверх
- 12: Вниз

IX. Функции дистанционного управления


1. **СТАРТ:** Нажмите, чтобы начать подачу. Выберите режим тренировки и настройте параметры после нажатия СТАРТ;
2. **ПАУЗА:** Нажмите, чтобы поставить на паузу;
3. **ФИКСИРОВАННЫЙ:** Сброс к значениям по умолчанию для подачи с фиксированной точкой;
4. **Горизонтальный цикл:** Подача с горизонтальными колебаниями в двух точках;
5. **Вертикальный цикл:** Подача с вертикальными колебаниями в двух точках;
6. **Скорость (+/-):** Регулировка скорости мяча. Чем выше скорость, тем дальше;
7. **Частота (+/-):** Регулировка частоты подач. Чем выше частота, тем короче интервал между мячами;
8. **Вращение:** Регулировка интенсивности вращения;
9. **Клавиши направления (Вверх/Вниз/Влево/Вправо):** Регулировка точки приземления для подачи с фиксированной точкой, горизонтального цикла и вертикального цикла.

X. Панель управления приложением

Откройте приложение (пароль учетной записи не требуется).

Приложение включает в себя несколько предустановленных тренировочных упражнений. Вы можете использовать их напрямую.

Если существующие упражнения не соответствуют вашим тренировочным потребностям, вы также можете настроить свои собственные упражнения.

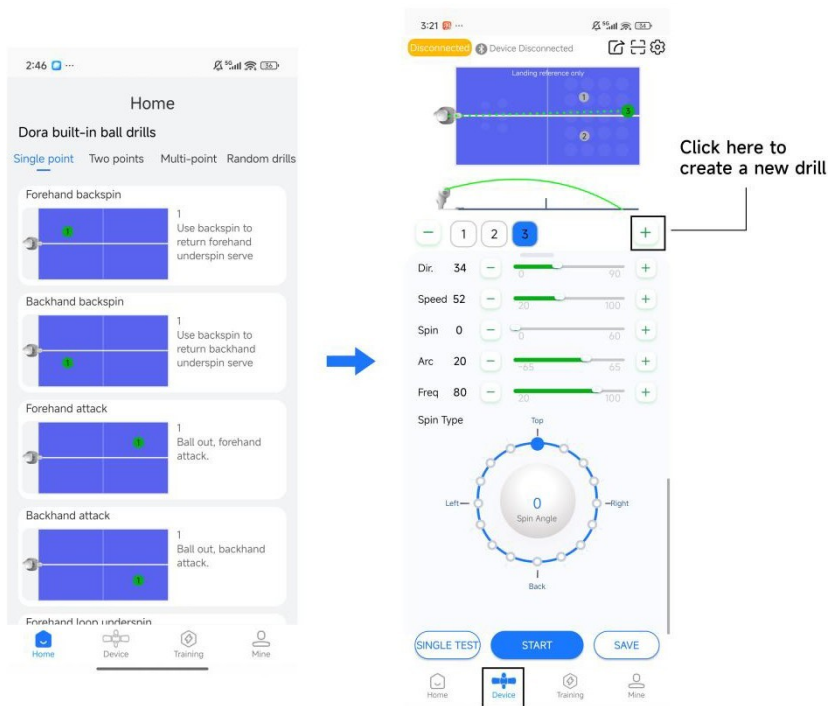

XI. Технические характеристики

1. Мощность: 50 Вт;
2. Частота подачи мячей: 30-90 мячей в минуту;
3. Вес нетто: 6,5 кг;
4. Вместимость мячей: более 150 мячей;
5. Размеры упаковки: 38*35*63,5 см;
6. Входное напряжение: DC 24 В.

XII. Список аксессуаров

Наименование	Количество	Пометки
Инструкция	1	Стандарт
Гарантийный талон	1	Стандарт
Пульт дистанционного управления	1	Стандарт
Адаптер питания	1	Стандарт
Шестигранный ключ	1	Стандарт
Винты	4	Стандарт
Панель сбора шариков	2	Стандарт
Сетка для сбора мячей	1	Подарок
Сборщик мячей	1	Подарок
Шары	150	Подарок

Примечание: Пожалуйста, сверьтесь с этим списком при получении, чтобы убедиться, что все аксессуары включены.

ХIII. Инструкции по технике безопасности

Для обеспечения стабильной работы и безопасного использования, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности перед использованием.

1. Используйте и храните устройство в диапазоне температур окружающей среды от -10°C до +45°C. Избегайте экстремальных температур во избежание неисправностей.
2. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла высокой температуры (например, обогревателями, духовками, микроволновыми печами), чтобы избежать повреждений или опасностей.
3. Используйте только оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки. Неофициальные адаптеры могут привести к повреждению устройства, возгоранию или другим опасностям.
4. Розетка должна быть расположена рядом с устройством для легкого доступа в случае аварийного отключения питания.
5. При длительном неиспользовании отключайте адаптер питания и отключайте устройство, чтобы предотвратить потребление энергии в режиме ожидания и риски повреждения цепи.
6. Используйте только официально сертифицированные аксессуары. Неоригинальные аксессуары могут повлиять на производительность, привести к инцидентам, связанным с безопасностью, и не покрываются гарантией.
7. При обнаружении каких-либо неисправностей (например, перегрева, необычного шума, сбоя в работе) немедленно прекратите использование и обратитесь к продавцу.

PUSUN

**CHAMPION QUALITY
TRUSTWORTHY**



**Уполномоченный представитель PUSUN на территории
РФ ООО «Старт Лайн».**

**Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня
продажи.**

**Претензии направлять уполномоченному представителю
ООО «Старт Лайн» по адресу:
630114, г . Новосибирск, ул. Пролетарская, 261; e-mail:
sl@start-line.ru; тел.+7 (383) 327-07-70.**