



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 4

Артикул: SG-DT-4



IP64 ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ПОДДЕРЖКА IPHONE И ANDROID СМАРТФОНОВ


4 ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОЩУПОВ

ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОЩУП ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ГРИЛЯ

ПРОСТО УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «TOGRILL»
В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY


УСТРОЙСТВО

Крышка
батарейного отсека

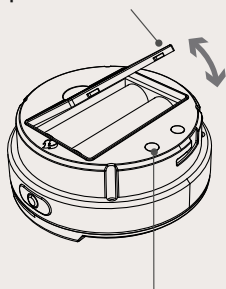


Контакты для передачи
измерений температуры
со встроенного термощупа

Гнезда для подключения
термощупов

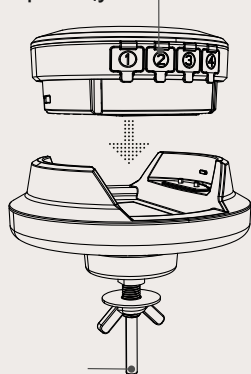


Встроенный термощуп
для измерения температуры
внутри гриля

Включение / выключение
Подключение / выключение
звукового сигнала
Включение подсветки

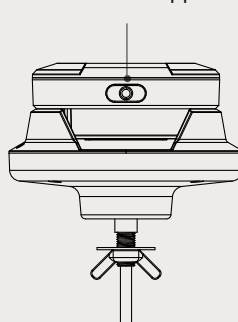

ЖК-дисплей

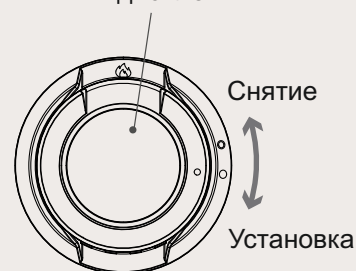

Устройство имеет 4 гнезда для термощупов, которые дают возможность контролировать 4 показателя одновременно.

Вставьте батарейки в устройство. Для работы термометра необходимы 2 батарейки типа AA. Убедитесь, что они вставлены правильно в соответствии с обозначениями на корпусе.

1. Откройте крышку отсека для батареек
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.




Установка термощупов. При включении устройство автоматически сканирует разъемы. На экране отобразятся номера каналов (1–4) для подключенных термощупов.

Вставьте термощупы в продукты, убедившись, что их кончики находятся в центре мяса (избегайте жировых тканей и костей) для точного измерения.

ИНСТРУКЦИЯ


ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 4

Артикул: SG-DT-4

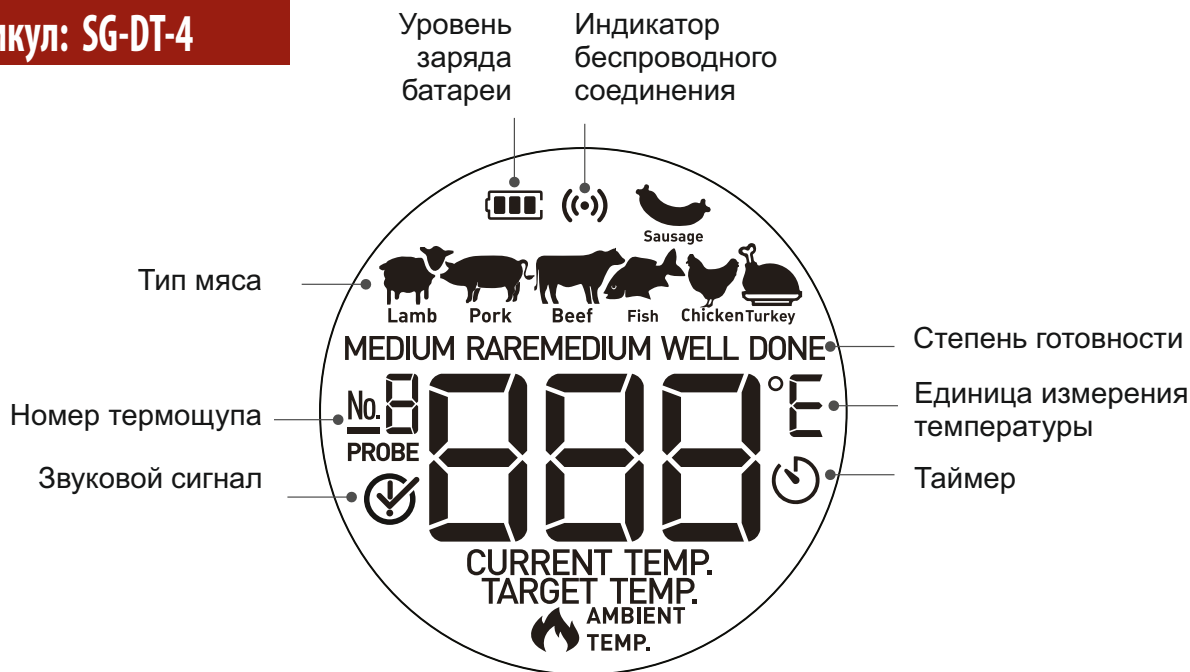


УСТАНОВКА


Шаг 1: Снятие предустановленного термометра:

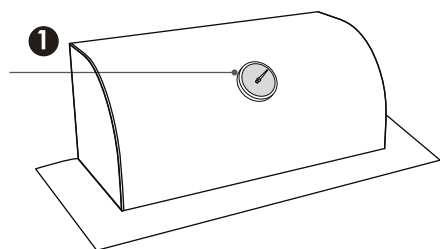

1. Найдите предустановленный термометр на вашем гриле.

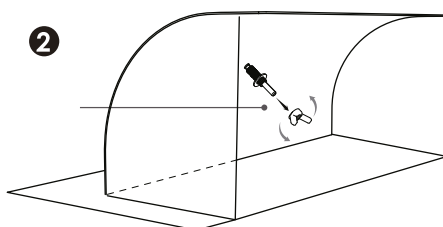


2. Открутите фиксирующую гайку термометра (против часовой стрелки).

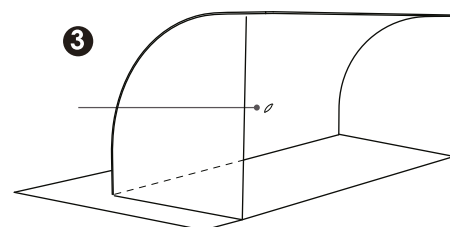


3. Должно остаться отверстие.

Шаг 2: Установите новый беспроводной термометр на крышку гриля.


Допустимый диаметр отверстия 8,5-14 мм
 Допустимая глубина отверстия 1-27 мм

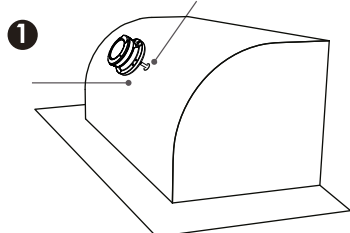

1. Вставьте датчик температуры в отверстие на крышке.

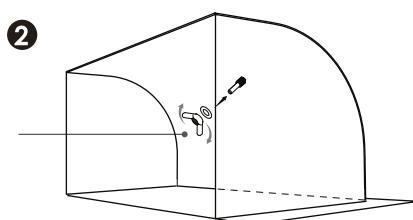

2. Установите шайбу с внутренней стороны крышки, и закрутите барашковую гайку (по часовой стрелке).

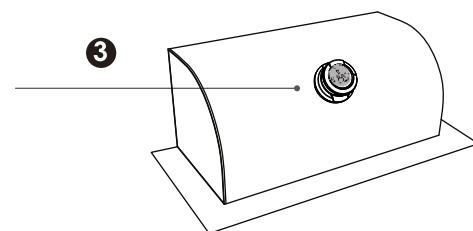

3. Готово.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 4

Артикул: SG-DT-4

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Найдите приложение по названию «ToGrill» в Appstore или Google Play или отсканируйте QR-код. Загрузите и установите приложение бесплатно.

Убедитесь, что ваш телефон соответствует следующим требованиям:

- устройства на iOS — версия операционной системы 11.0 и новее
- устройства на Android — версия операционной системы 5.0 и новее
- поддержка blue-tooth 4.0



APP DOWNLOAD

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Для включения термометра нажмите и удерживайте кнопку включения. На дисплее загорится индикатор включения «ON».
- Для выключения устройства сделайте то же самое (если оно включено).
- Если термощупы не подключены к термометру, он выключится автоматически.

АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА И СОЕДИНЕНИЕ С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

1. Включите термометр и blue-tooth на вашем телефоне.

2. Активация устройства:

- запустите приложение ToGrill.
- включите разрешения для мобильного телефона.
- следуйте инструкциям в приложении для активации устройства.

Используйте приложение ToGrill для сканирования.

Отсканируйте QR-код через приложение или с помощью телефона (справа).

3. Соединение с телефоном:

- в приложении выберите ваш термометр.
- нажмите кнопку Соединение / Остановка звукового сигнала (в верхней части устройства).

4. Соединение установлено успешно.



DEVICE ACTIVATION


Вам не нужно осуществлять соединение телефона с термометром каждый раз. Достаточно соединения при первом подключении. Повторное подключение понадобится, если вы меняете телефон.

Наслаждайтесь приготовлением барбекю!

Выберите тип пищи и установите предпочтения в пище, в которую вставлен каждый термощуп.

Приложение и термометр будут показывать текущую и целевую температуру приготовления.

Когда еда будет готова, приложение и устройство издадут звуковой сигнал.

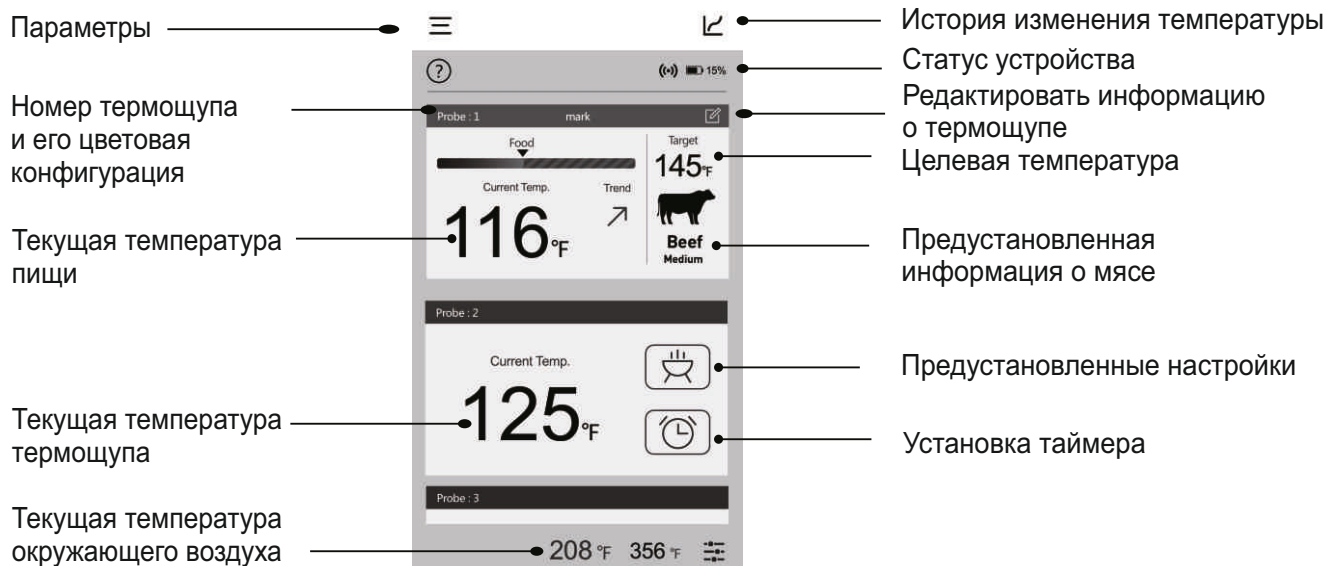



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ


ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 4

Артикул: SG-DT-4

Интерфейс приложения может быть изменен при обновлении.
Пожалуйста, следуйте инструкциям в приложении.

Цветовая конфигурация термощупа

Сложно идентифицировать термощупы, когда вы используете сразу несколько одновременно. Приложение имеет 6 цветов для каждого канала, которые позволяют пользователю установить их для идентификации термощупов.

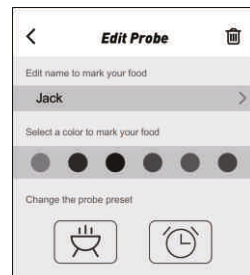

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Теплостойкость различных компонентов термощупа.

Не помещайте термощупы непосредственно в языки огня.

Не кладите основную голову в духовку, иначе она расплавится!

Датчик

диапазон измерений
0-300 °C / 32-572 °F

Силиконовая ручка

выдерживает нагрев
до 250 °C / 482 °F

Тefлоновый кабель с сеткой

из нержавеющей стали
выдерживает нагрев
до 380 °C / 716 °F



ABS пластик корпуса

80 °C / 176 °F

Датчик


диапазон измерений
0-300 °C / 32-572 °F

Металлическая ручка

выдерживает нагрев
до 380 °C / 716 °F

Тefлоновый кабель с сеткой

из нержавеющей стали
выдерживает нагрев
до 380 °C / 716 °F

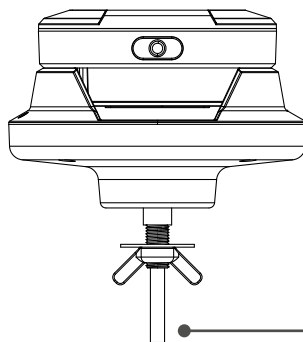

Датчик температуры окружающего воздуха

диапазон измерений
30-400 °C / 86-752 °F

Внимание: термощупы выше приведены для примера их термозащита зависит от того, какой термощуп в комплекте с вашим термометром.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 4

Артикул: SG-DT-4



ОСТОРОЖНОСТЬ

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC.

Эксплуатация характеризуется следующими двумя условиями:

1. это устройство не должно вызывать вредных помех.
2. это устройство может принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную его работу.

15.21 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной, могут привести к аннулированию гарантии.

15.105 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного излучения в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотные волны и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать помехи для радиосвязи. Однако, нет гарантии, что помехи не возникнут в каком-то конкретном приборе. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими следующими способами:

- переместите приемную антенну;
- увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
- подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио- / телевизионному технику.

Это оборудование соответствует пределам воздействия радиации FCC, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и телом человека.

Гарантия составляет 14 дней с момента покупки и распространяется только на производственные дефекты.