



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР MODEL 5

Артикул: SG-DT-5




Благодарим вас за выбор нашего беспроводного интеллектуального термометра. Это руководство пользователя проведет вас через процесс настройки, объяснит возможности и функции, а также предоставит советы по оптимальному использованию. Внимательно изучите инструкцию перед использованием устройства.




СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




Щуп 1 шт



Кейс 1 шт

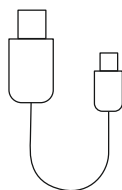

Кабель для зарядки
(разъем Type-C) 1 шт

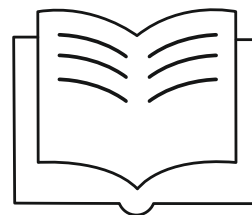


Инструкция 1 шт

Обратите внимание:

После покупки необходимо зарядить кейс в течение одного часа перед использованием. Эта мера предосторожности поможет предотвратить любые потенциальные сбои в работе из-за снижения уровня заряда батареи во время транспортировки.

СХЕМА ЩУПА

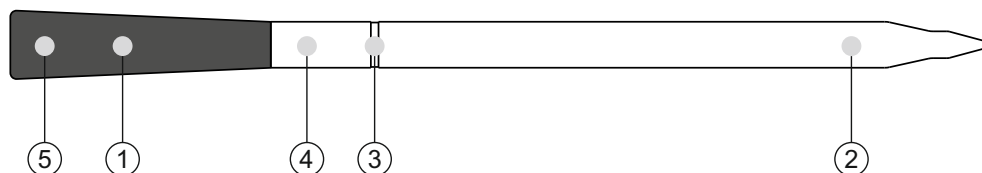


- 1) Датчик температуры окружающей среды: расположен ближе к керамическому концу, он измеряет в диапазоне 14°F-572°F/-10°C-300°C.
- 2) Внутренний датчик температуры: расположен на кончике, он измеряет диапазон 14°F-212°F/-10°C-100°C.
- 3) Разграничительная выемка: Вставляя щуп в мясо для измерения, убедитесь, что он вошел достаточно глубоко, чтобы закрыть эту выемку.
- 4) Нержавеющая сталь: Щуп изготовлен из прочной нержавеющей стали.
- 5) Ручка из циркониевой керамики высокой плотности: Ручка изготовлена из керамики для удобного и безопасного использования.



ИНСТРУКЦИЯ

СХЕМА КЕЙСА

- 1) Экран дисплея: позволяет готовить в условиях слабого освещения.
- 2) Значок щупа: идентифицирует датчики по номерам.
- 3) Сопряжение/Без звука: выполняет 4 функции:
 - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить кейс.
 - Нажмите 3 раза, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы выполнить сопряжение с щупом.
 - Нажмите один раз, чтобы отключить сигнализацию кейса при достижении целевой температуры.
 - Нажмите один раз, чтобы вернуться в яркий режим после того, как экран погаснет.
- 4) Сброс: для сброса кейса, если функции работают ненормально или произошел сбой.
- 5) Порт зарядки Type-C: требуется 5 В 1500 мА.
- 6) Динамик: даст звуковой сигнал, когда внутренняя или окружающая температура достигнет заданного диапазона. Если внутренняя температура превысит 100 °C/212 °F или окружающая температура превысит 300 °C/572 °F, активируется предупреждение о перегреве.
- 7) Противоскользящий коврик: предотвращает скольжение или падение устройства.

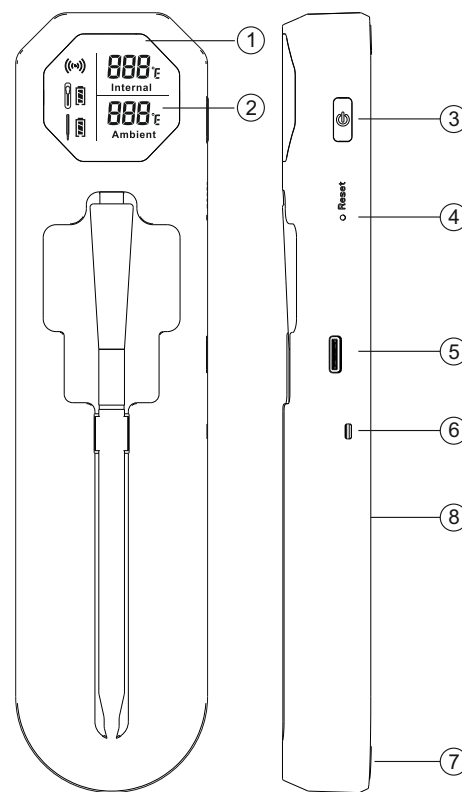

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЩУП	КЕЙС
Диапазон температур: - внутренняя 14°F - 212°F / -10°C-100°C - окружающая 14°F-572°F/-10°C-300°C	Дисплей 0.79" × 0.79" экран Размеры 7.09 × 1.75 × 0.75 дюймов
Точность: Внутри ±1.8°F/±1°C при 32°F-212°F/0°C-100°C Снаружи ±5.4°F/±3°C	Аккумулятор 3.7 В 550мА Водонепроницаемость IPX2
Размеры 5.02"(Д) × 0.23"(диаметр)	Соединение Bluetooth (устройство поддерживает только 2.4 ГГц)
Водонепроницаемость IP67	Режим энергосбережения : дисплей автоматически темнеет после 5 минут бездействия
Выходная мощность Bluetooth +8dBm	Время работы батареи 48 часов
Материал щупа: безопасный для пищевых продуктов 304 Нержавеющая сталь	Время зарядки 1 час
Время работы батареи 48 часов	
Время зарядки 30 минут	




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Перед использованием устройства убедитесь, что изделие полностью заряжено, и вы ознакомились с важной информацией по безопасности.
- 2) Загрузите бесплатное приложение Tempprobe для iOS или Android.
- 3) Вставьте щуп в мясо. Убедитесь, что он вошел и зафиксировался и что внутренний датчик находится в центре мяса, а не в жировых тканях и не касается костей.

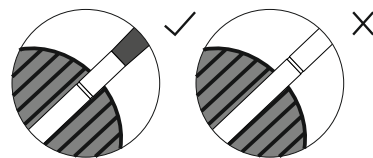


ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Индикатор соединения

Индикатор заряда кейса

Индикатор заряда щупа

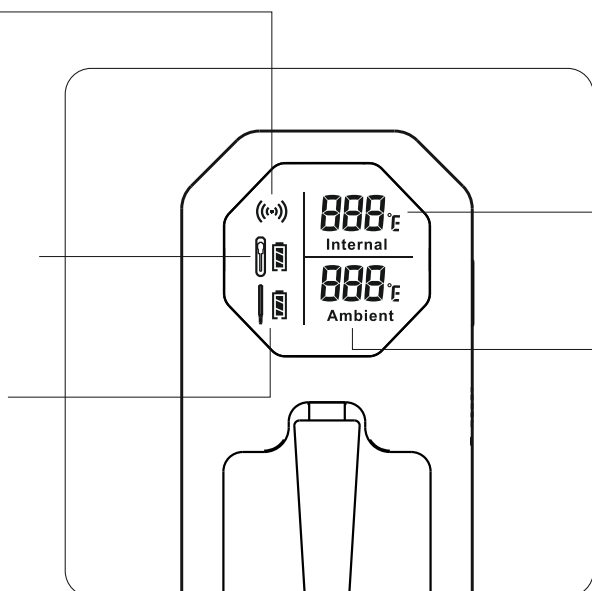


Дисплей показаний внутренней температуры


Дисплей показаний наружной температуры

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Включение: для включения нажмите кнопку кейса  на 3 секунды. кейс сразу включится, и экран изменится с  на 

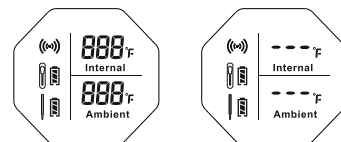


Выключение: нажмите и держите кнопку  включения 3 секунды, чтобы выключить экран. В правом верхнем углу экрана отобразится OFF.

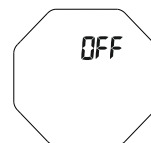

Режим энергосбережения: Дисплей автоматически темнеет через 5 минут бездействия.

Режим подключения: когда кейс ищет щуп для сопряжения, в нижней левой части экрана будет отображаться значок щупа.

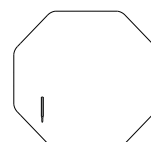



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ


НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ



1) Скачайте приложение Temprobe



2) Включите Bluetooth

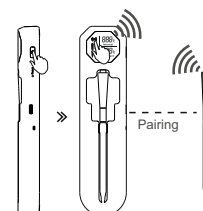


3) Соединение

Этот шаг необходим при первом использовании щупа или после его замены. После сопряжения не нужно будет делать это снова для будущего использования.



4) Запустите приложение

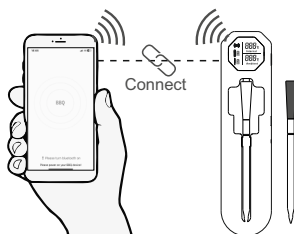

5) Подключите кейс к телефону



6) Можно готовить!

ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ



батарея щупа

нажмите, чтобы получить доступ к настройкам по мясу

внутренняя температура мяса в режиме реального времени
целевая температура приготовления мяса

температура в гриле в режиме реального времени

нажмите, чтобы получить доступ к заданной целевой температуре гриля

нажмите, чтобы просмотреть изменение температуры во время приготовления

нажмите, чтобы просмотреть записи истории приготовления блюд



время приготовления

нажмиев конце приготовления



нажмите в начале приготовления



°F/°C переключатель

внести изменения, поиск устройства



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ

НАСТРОЙКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


1

Нажмите, чтобы ввести предустановленные параметры мяса



2

Выберите тип мяса, который готовите

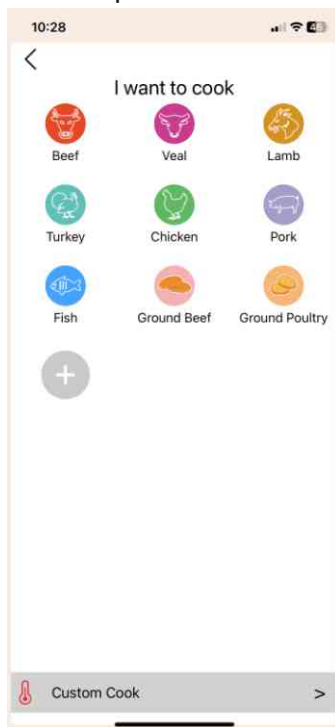


3

Установите и подтвердите температуру мяса




4

Вставьте щуп правильно

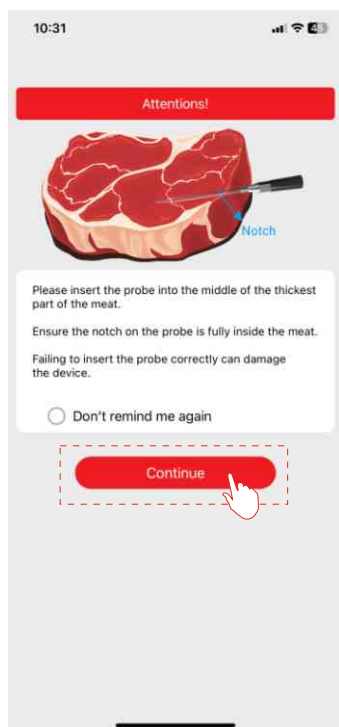


5

Расположите кейс соответствующим образом

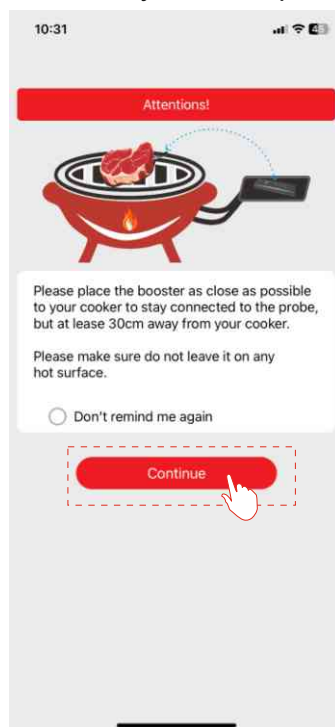

6

Начните приготовление!

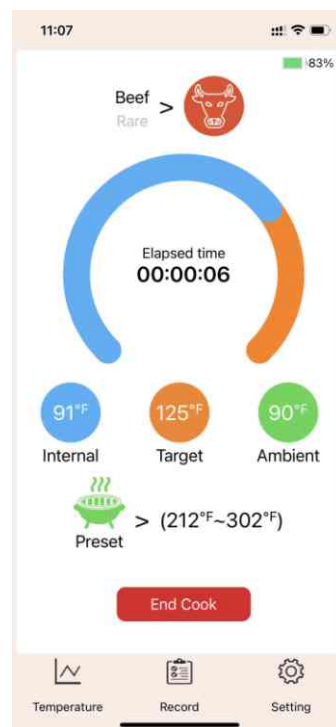



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ



1 метр
пустого пространства



100 метров
пустого пространства



Примечание: Для оптимальной работы держите кейс на расстоянии 1 метра от гриля, чтобы поддерживать силу сигнала и защищать его от высоких температур. Если кейс не отображает температуру шупа, переместите его ближе к грилю или выровняйте с кейсом. Препятствия между кейсом и телефоном могут значительно уменьшить дальность связи.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Показания	Возможная причина	Решение
“Probe Battery Low” Низкий заряд батареи шупа	Уровень заряда батареи шупа низкий	Подключите шуп к усилителю, чтобы зарядить его
“Booster Battery Low” Низкий заряд батареи кейса	Уровень заряда батареи кейса низкий	Для зарядки кейса используйте прилагаемый USB-кабель Type-C
“Overheating” Перегрев	Шуп подвергся воздействию сильно нагретой среды	Уберите шуп от источника тепла и дайте ему остыть перед повторным использованием
“Probe Lost” Щуп потерян	Щуп и кейс необходимо сбросить к заводским настройкам	Отсоедините шуп и нажмите «Reset» на кейсе

СЕРТИФИКАЦИЯ

Заявление Федеральной комиссии по связи:

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями: (1) Это устройство не может вызывать вредных помех, и (2) Это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной, могут привести к аннулированию гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим значениям для цифровых устройств класса B в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилом пространстве. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотные сигналы и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
8-800-505-44-90
WWW.START-GRILL.COM

ИНСТРУКЦИЯ



Если данное оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телесигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному технику.
- Устройство было оценено на соответствие общим требованиям по воздействию радиочастот. Устройство можно использовать в условиях портативного воздействия без ограничений.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что щуп чистый и полностью сухой, прежде чем помещать его в зарядное гнездо кейса. Чистые щупы заряжаются лучше. Промойте мягким мыльным раствором и не используйте абразивные губки или чистящие средства, которые могут испортить его.
2. Очистите кейс, протерев его влажной тканью. Помните, что кейс не пригоден для мытья в посудомоечной машине и не водонепроницаем, поэтому не погружайте его в воду.
3. Всегда вставляйте щуп дальше ограничительной выемки, чтобы избежать повреждений и снизить риск травм. Не используйте датчик в микроволновых печах.
4. Держите кейс вдали от крышек гриля или горячих поверхностей.
5. Никогда не вынимайте щуп, пока он горячий. Если он подвергается воздействию высокой температуры или пламени, надевайте защиту при его извлечении.
6. Если щуп упал в огонь или на прямое тепло, закройте крышку гриля или кухонного прибора и выключите нагрев. Дайте ему полностью остыть, прежде чем вынимать.
7. Держите щуп подальше от горячих углей. Не используйте его непосредственно над горячими углями и языками пламени. Всегда надевайте перчатки, вынимая щуп из мяса.
8. После использования очистите щуп кухонным полотенцем или тряпкой. Промывайте только тогда, когда он остынет до комнатной температуры, чтобы избежать повреждений.
9. После очистки храните щуп в кейсе для зарядки.
10. У щупа острый наконечник, поэтому обращайтесь с ним осторожно. Храните его в недоступном для детей или лиц с ограниченными возможностями месте, и не храните и не используйте его рядом с ними.



Гарантия составляет 14 дней с момента покупки и распространяется только на производственные дефекты.