

WWW.START-LINE.RU

на сайте находится подробная видео-инструкция
по сборке теннисного стола данной модели



HOBBY EVO OUTDOOR

START LINE®

Т Е Н И С Н Ы Й С Т О Л

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПОРЯДОК СБОРКИ
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ
6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ



6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Стол для настольного тенниса может эксплуатироваться и храниться на закрытых, а также открытых площадках при температуре от -30С до +30С и высокой относительной влажности.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхности игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теннисный стол модели _____ заводской № _____

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным для эксплуатации. Стол соответствует техническим требованиям и чертежам.

Принят и укомплектован _____
(подпись лица, ответственного за приемку)

_____ (дата приемки)

Шаблон проверен и соответствует чертежу _____
(подпись лица, ответственного за шаблон)

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Разработчик и изготовитель ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.

_____ (дата продажи)
Печать

Претензии направлять по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261

7. Повторите действия 2-6 для второй пары раскосов и второй ноги.

8. Установите пластиковые заглушки П40х25 (Поз.11).

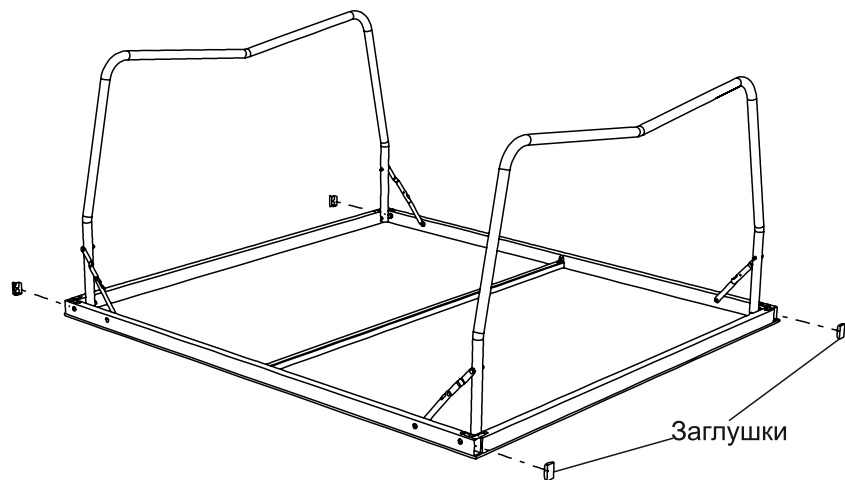


Рис.10

9. После того, как Вы полностью собрали одну столешницу, переходите к сборке второй столешницы в порядке, аналогичном сборки первой столешницы.

10. Переверните обе собранные столешницы, поставьте на ровный пол, расположите их, как показано на Рис.11 и сдвиньте до касания внутренние торцы столешниц, совместив при этом центральные линии разметок.



Установка стола, Рис.11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теннисные столы **START LINE** — это идеальные столы для тренировок и соревнований, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий. Эффективный механизм трансформации теннисных столов **START LINE** делают их удобными в обращении и хранении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- поверхность стола - всепогодная
- стол для использования на открытых площадках
- столешница - алюминиевая композитная панель 4 мм.
- размер: 274 x 152,5 x 76 см.
- вес: 44 кг.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Перевозить стол допускается только в заводской упаковке и в строго вертикальном положении.

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Перед началом сборки проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты, которые могут потребоваться во время сборки теннисного стола (ключ 8х10, отвертка крестовая, ключ 12х13). Наличие всех необходимых инструментов сэкономит ваше время и сделает сборку быстрой и легкой.


Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут повредить вам во время сборки. После того, как вы собрали теннисный стол, удостоверьтесь, что он установлен в удобном и достаточном для свободного использования месте.

Во время сборки теннисного стола вам будет необходимо поднимать габаритные части. Вам будет значительно проще и легче сделать это вдвоем.


Транспортировка по помещению, сборка и разборка стола в игровую позицию должна осуществляться взрослыми или под присмотром взрослых. Обратите внимание, что стол должен собираться, транспортироваться и устанавливаться в игровую позицию на ровной поверхности.

Пожалуйста, проверяйте и затягивайте винты время от времени при необходимости.

5. Возьмите винт М6х35 (Поз.10), шайбу д6 полиэтилен. (Поз.14), гайку М6 самоконтр. (Поз.8) и закрепите раскос к канту столешницы, совместив отверстия в канте и раскосе (Рис.8).

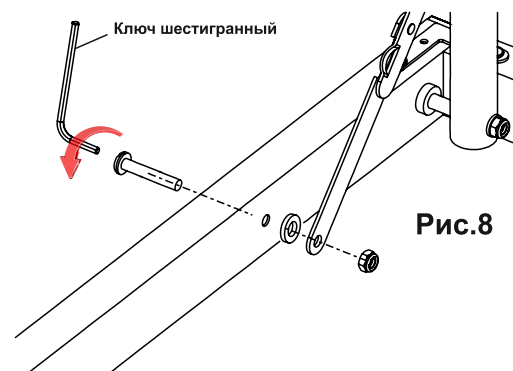


6. Аналогичные действия проделайте со вторым раскосом, соблюдая очередность установки деталей и взаимное расположение ноги и соответствующего раскоса (Рис.9).

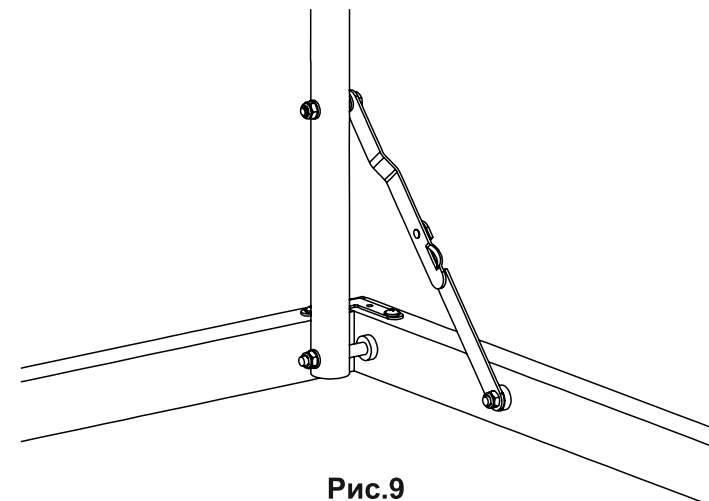


Внимание!!! Не затягивайте крепеж с чрезмерным усилием во избежание потери работоспособности раскосов и деформации деталей.


2. Возьмите винт М6х80 (Поз.4), шайбу пластмассовую d8 (Поз.5), втулку пластмассовую (Поз.6), шайбу d6 (Поз.7), гайку М6 самоконтр (Поз.8) и закрепите одну сторону ноги на канте столешницы, соблюдая последовательность деталей (Рис.5).

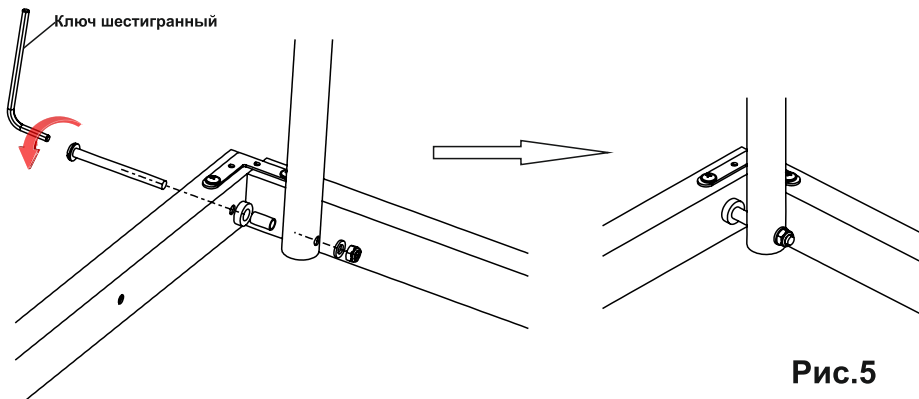

3. Те же действия проделайте со второй стороны (Рис.6).

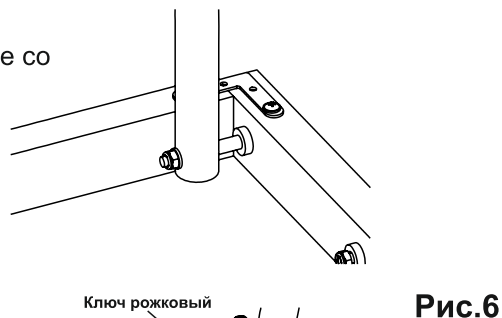


4. Возьмите Болт М6х35 (Поз.9), шайбу d6 (Поз.7), гайку М6 самоконтр. (Поз.8) и закрепите раскос к ноге (Поз.12). См. Рис.7

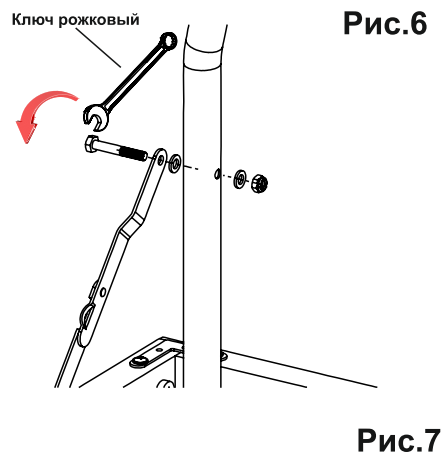

4. ПОРЯДОК СБОРКИ

1. При распаковке снять лист гофрокартона, вытащив скобы.
2. Вытащить бруски, стопорящие столешницы вместе со скобами.
3. Вынуть лист гофрокартона с ногами и комплектующими.
4. Сборка производится на чистой гладкой поверхности.
5. Расположите столешницу, как показано на Рис.1 (лицевой стороной вниз) на ровной мягкой поверхности.

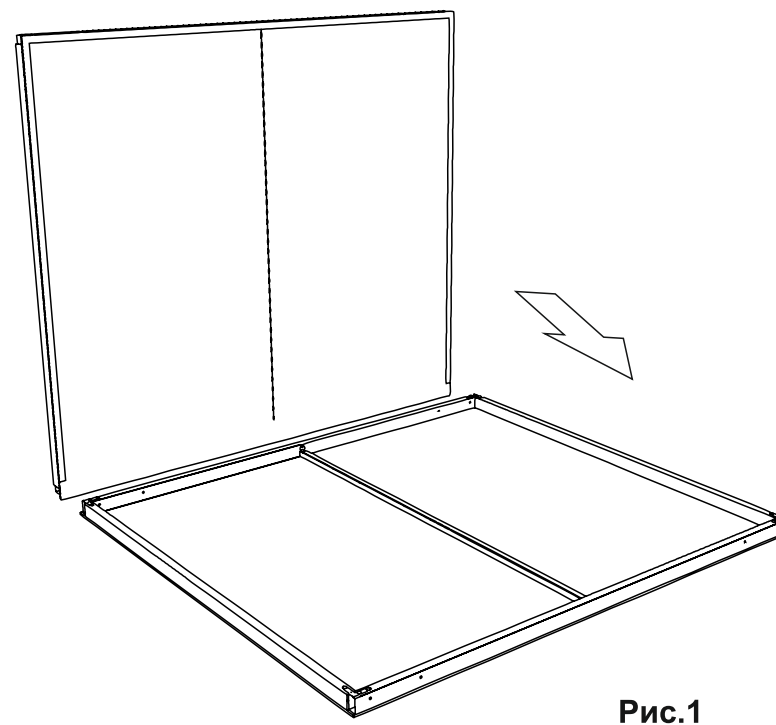

Сборка столешницы

1. Подготовьте для сборки на перевернутой столешнице 4 раскоса (Поз.2;3) и 2 ноги Hobby EVO (Поз.1), как показано на рисунках 2-4.

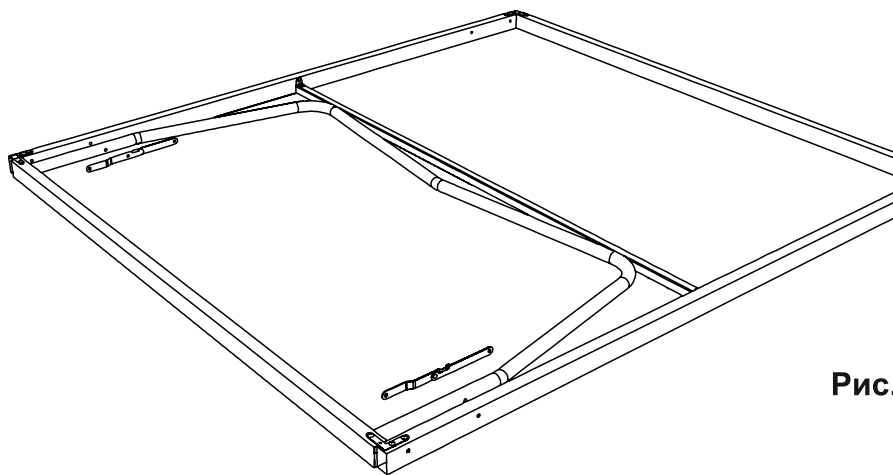


Рис.2

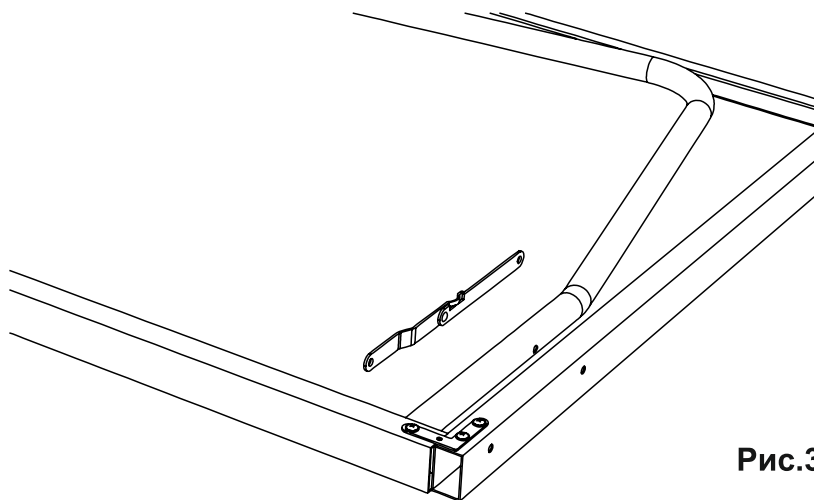


Рис.3

Обратите внимание, что раскосы отличаются друг от друга (левый и правый).




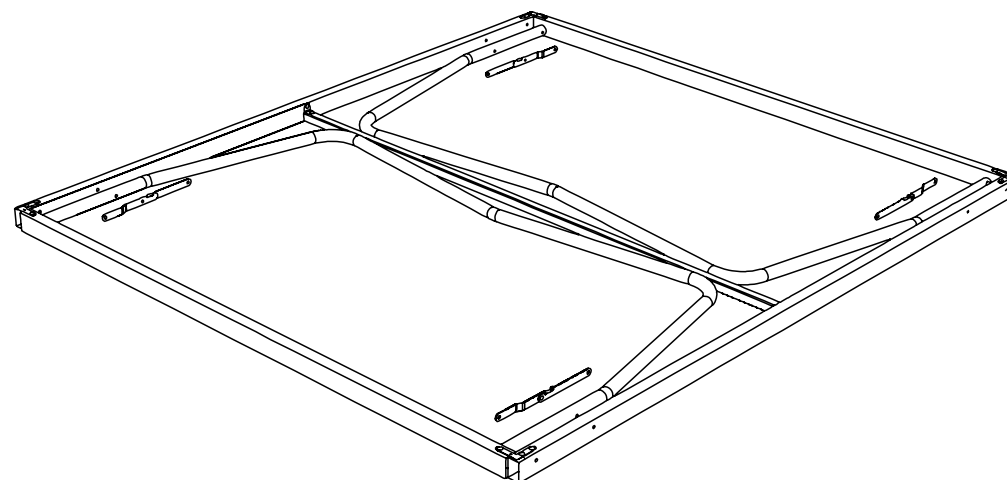


Рис.4

Этап подготовки окончен, можно приступать к креплению раскосов и ног к столешнице.

Лист комплектации Hobby EVO Outdoor

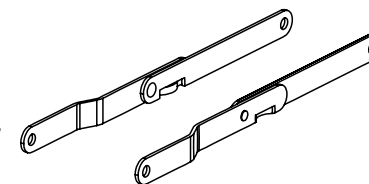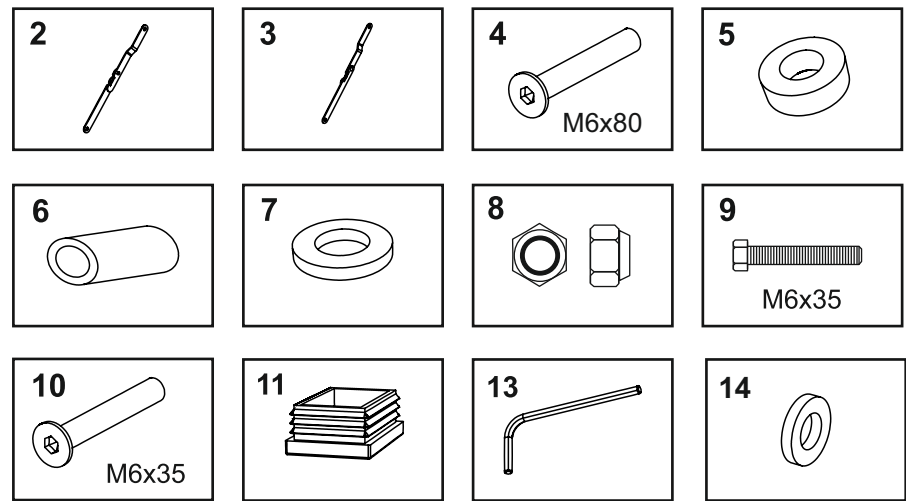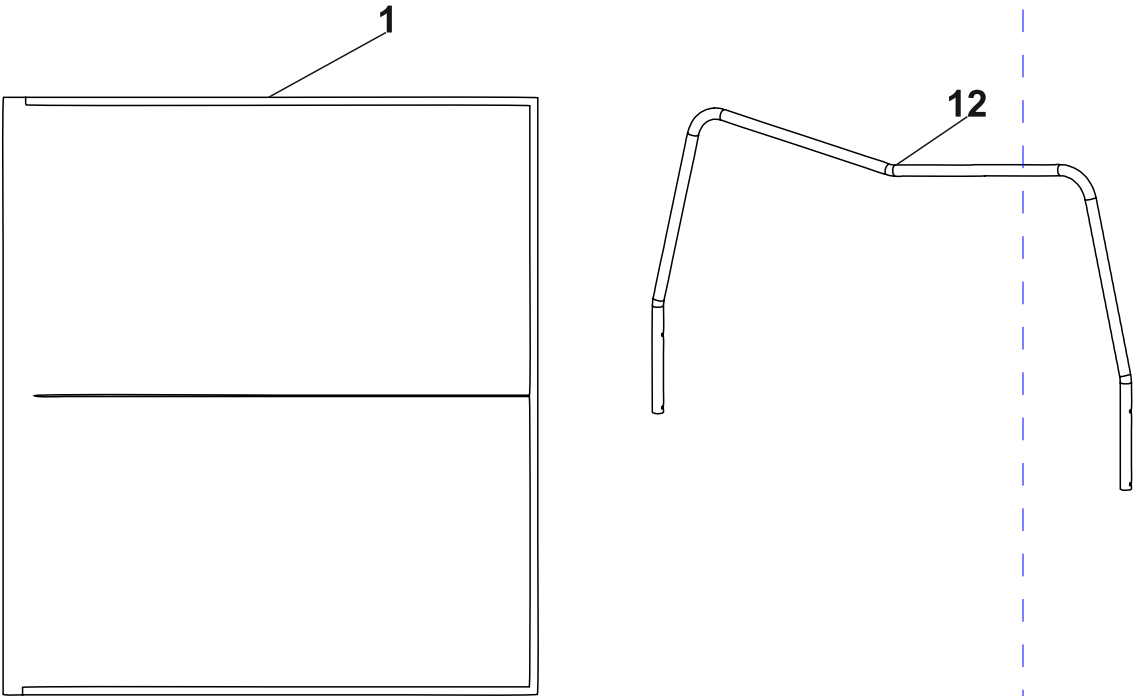

КОМПЛЕКТНОСТЬ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Столешница	2
2	Раскос лев.	4
3	Раскос прав.	4
4	Винт М6х80 с внутр.6-гр.	8
5	Шайба пластм. d8	8
6	Втулка пластм.	8
7	Шайба d6	24
8	Гайка М6 самоконтр.	24
9	Болт М6х35	8
10	Винт М6х35 с внутр.6-гр.	8
11	Заглушка П40х25	8
12	Нога Hobby EVO	4
13	Ключ шестигранный	1
14	Шайба d6 полиэтилен.	8
	Паспорт	1

Комплектующие соответствуют ведомости комплектации _____
(подпись лица, ответственного за комплектацию)

